



MEYTON
ELECTRONIC TARGETS

Anleitng

Update XORO MegaPAD 1404 V2 und XORO MegaPAD 1404 V4

Version 1.1

©2020 Meyton Elektronik GmbH

Bei dem nachfolgenden Dokument handelt es sich um eine Anleitung der Meyton Elektronik GmbH. Das Dokument ist geistiges Eigentum der Meyton Elektronik GmbH. Es unterliegt dem Urheberrecht. Alle Texte und Abbildungen dürfen nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der Meyton Elektronik GmbH weiterverwendet bzw. vervielfältigt werden.

Die genannten Marken sind für ihre entsprechenden Rechteinhaber geschützt. Soweit Screenshots nachfolgend abgebildet sind, stellen diese das uneingeschränkte geistige Eigentum der entsprechenden Inhaber des Urheberrechts dar. Sämtliche Urheberrechte an den Screenshots und den darauf befindlichen Gestaltungen liegen ausschließlich bei den entsprechenden Inhabern. Die vorgenommenen Einschaltungen in Form von Hervorhebungen dienen ausschließlich der besseren Darstellung für den Nutzer dieser Anleitung. Sie sind nicht Bestandteil der original Screenshots.

Sparen Sie Papier! Lesen Sie diese Anleitung auf Ihrem Computer oder Mobilgerät. Drucken Sie nur ausgewählte Seiten aus. Helfen Sie mit, unsere Umwelt zu schonen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2. Update XORO MegaPAD 1404 V2	5
2.1. Vorbereitungen	5
2.2. XORO MegaPAD – Anschlüsse	6
2.3. Durchführung des Updates	7
3. Update XORO MegaPAD 1404 V4	8
3.1. Vorbereitung	8
3.1.1. Umstellen der Ethernet Verbindung auf „dhcp“	8
3.2. Durchführung des Updates	9
4. Kontaktieren Sie den Meyton Support	12

1. Einleitung

Die folgende Anleitung hilft Ihnen beim Systemupdate des **XORO MegaPAD 1404 V2 und XORO MegaPAD 1404 V4**. Das Systemupdate behebt einen Softwarefehler in der Firmware dieser Geräte. Der Fehler zeigt sich darin, dass sich der Browser mit der ESTA5 Scheibenansicht selbstständig minimiert und daraufhin der Desktop angezeigt wird.

ACHTUNG beim Update des XORO MegaPAD 1404 V2!

Die erforderliche Update Datei kann nicht von Meyton Elektronik GmbH bereitgestellt werden, da für den Vorgang, je nach Seriennummer Ihres XORO MegaPAD, eine unterschiedliche Update Datei benötigt wird.

Um die passende Update Datei zu erhalten, müssen Sie den XORO Support kontaktieren. Die dazu erforderlichen Kontaktinformationen finden Sie in dieser Anleitung.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt. Behalten Sie die Voreinstellungen bei, sofern nicht anders angegeben.

2. Update XORO MegaPAD 1404 V2

2.1. Vorbereitungen

Voraussetzungen

- Das XORO MegaPAD ist an eine Stromquelle angeschlossen, und eingeschaltet.
- Sie verfügen über einen USB Stick (FAT32 Dateisystem) mit genügend Speicherplatz.
- Sie verfügen über die XORO MegaPAD 1404 V2 Update Datei (update.img).

Die erforderliche Update Datei erhalten Sie unter Angabe der Seriennummern aller zu aktualisierenden XORO MegaPADs hier:

XORO Support


Webseite: <http://www.xoro.de/service/>

E-Mail Adresse: support@ersservice.de

Telefonnummer: 04161 – 800 24 24

2.2. XORO MegaPAD – Anschlüsse

(Seitenansicht)

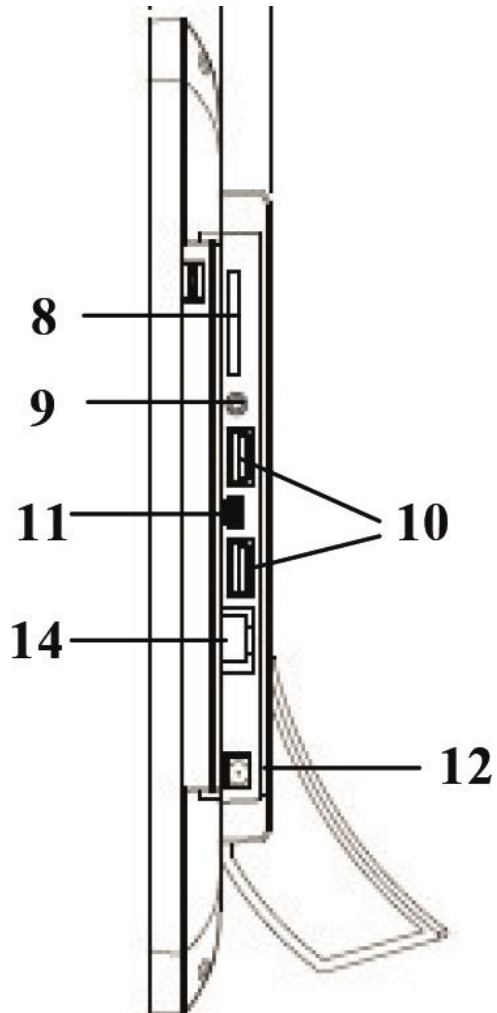

8 - SC Card Speicherkartenschacht

9 - Kopfhörerausgang

10 - USB 2.0 Anschluss für USB Datenträger

11 - Mini USB 2.0 Anschluss

12 - DC Anschluss für das Netzteil

14 - LAN RJ45 Anschluss


2.3. Durchführung des Updates

Sie benötigen einen USB Stick mit dem Dateisystem **FAT32**. Sollte ihr USB Stick mit dem NTFS oder exFAT Dateisystem formatiert sein, müssen Sie zunächst den USB Stick neu formatieren, um das Dateisystem zu ändern.

- a) Kopieren Sie die Update Datei auf einen USB Stick (FAT32).
- b) Schalten Sie das XORO MegaPAD ein und warten Sie, bis es betriebsbereit ist.
- c) Stecken Sie den USB Stick in den USB Port auf der Rückseite des XORO MegaPAD (siehe 3. *XORO MegaPAD – Anschlüsse* S. 6).

Der Updatevorgang startet automatisch.


Eine Nachricht mit der Frage, ob Sie die Update Datei installieren möchten, erscheint.

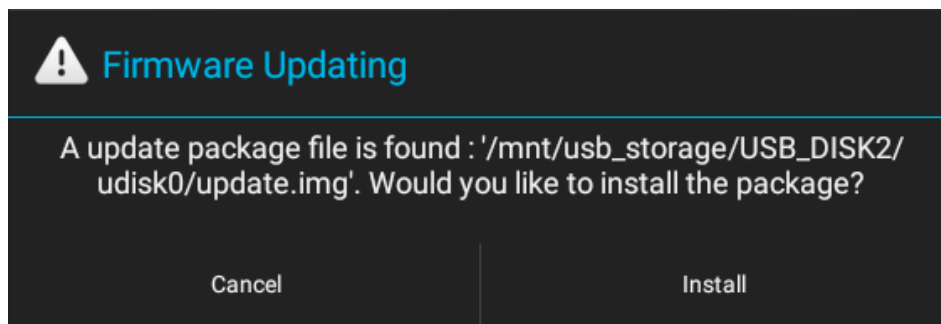

- d) Klicken Sie auf **<Install>**.

Das Update wird durchgeführt. Das XORO MegaPAD wird dabei neu gestartet. Dieser Vorgang kann einen Moment dauern.

Eine Nachricht mit der Frage, ob Sie die Update Datei löschen möchten erscheint.

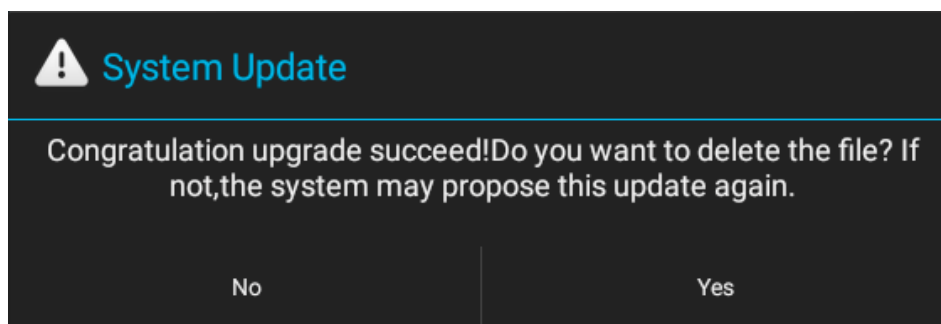

- e) Klicken Sie auf **<No>**, wenn Sie die Datei nicht vom USB Stick löschen möchten (z.B. falls Sie die Datei mehrfach verwenden wollen).

Entfernen Sie den USB Stick aus dem XORO MegaPAD.


3. Update XORO MegaPAD 1404 V4


3.1. Vorbereitung

Voraussetzungen

- Das XORO MegaPAD ist an eine Stromquelle angeschlossen, und eingeschaltet.
- Das XORO MegaPAD verfügt über eine Verbindung zum Internet. Sollte dies nicht der Fall sein, lesen Sie bitte *3.1.1 Umstellen der Ethernet Verbindung auf „dhcp“*.

3.1.1. Umstellen der Ethernet Verbindung auf „dhcp“

- a) Drücken Sie in der Menüleiste auf dem Desktop auf das Einstellungs-Icon. 
- b) Drücken Sie im Menü „Einstellungen“ in der Kategorie *Drahtlos & Netzwerke* auf **<Mehr>**. **(1)**
- c) Drücken Sie auf **<Ethernet>**. **(2)**
- d) Drücken Sie auf **<Ethernet Ip mode>** **(3)** und notieren Sie sich die angegebenen Werte für *IP Adresse, Netzmaske, Gateway* und *DNS*.

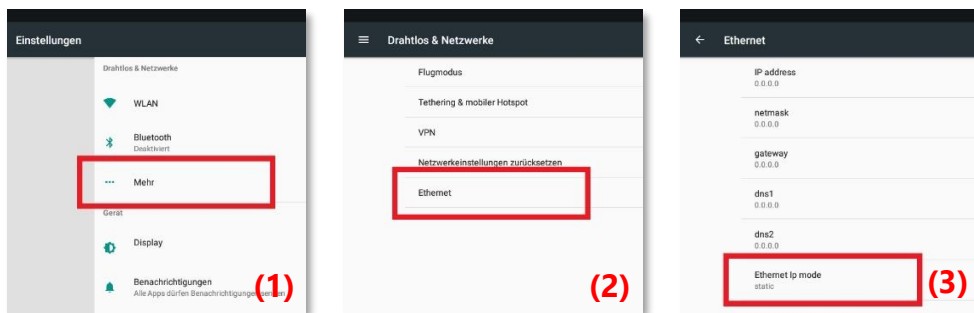


- e) Wechseln Sie die Einstellung von **static** auf **dhcp**.




Achtung!

Um nach dem Update das XORO MegaPAD wieder als SteuerPC am Schießstand benutzen zu können, müssen Sie diese Einstellung wieder rückgängig machen.

3.2. Durchführung des Updates


- a) Drücken Sie in der Menüleiste auf dem Desktop auf das Einstellungs-Icon. 
- b) Drücken Sie im Menü „Einstellungen“ in der Kategorie *System* auf **<Über das Tablet>**.

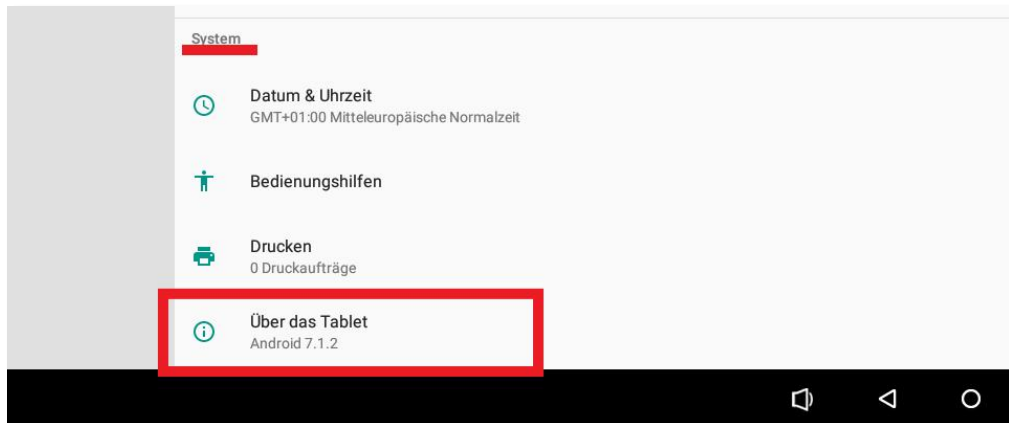


- c) Notieren Sie die Ziffern der angezeigten Build-Nummer. In ihr enthalten ist das Datum der zuletzt installierten Version im Format Jahr/Monat/Tag.

Beispiel: *XORO-ROM-20190327* beinhaltet das Datum 2019/03/27).

- d) Drücken Sie auf **<Systemaktualisierung>**.

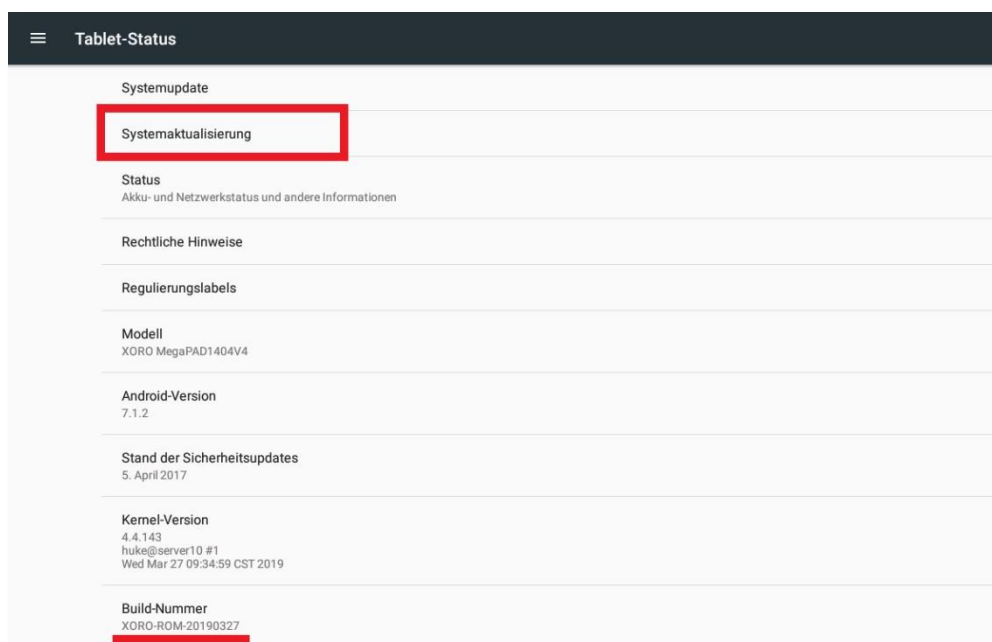


- e) Drücken Sie auf **<Auf Aktualisierungen prüfen>**.

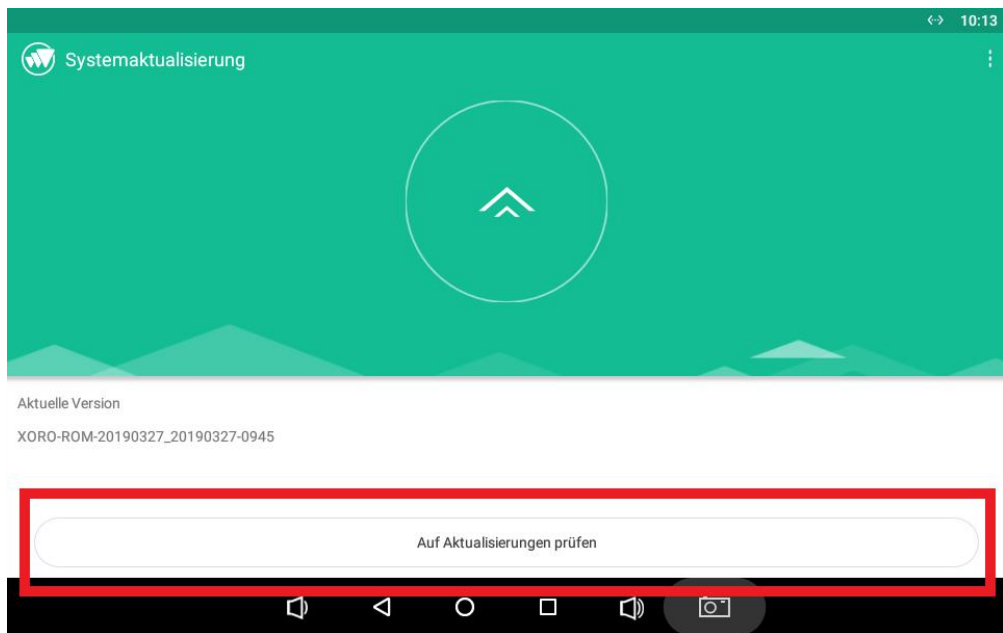


Die Suche nach Updates wird gestartet. Die Beschriftung des Buttons ändert sich nach Abschluss des Vorgangs.

- f) Drücken Sie auf **<Herunterladen>**.

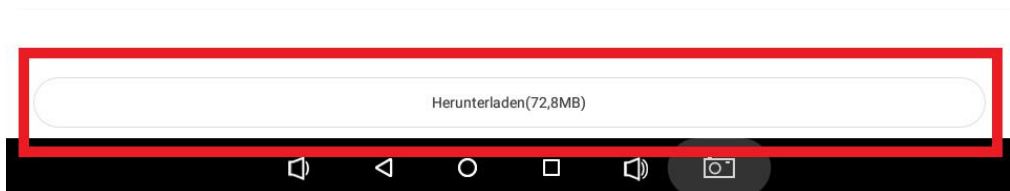


Die benötigten Daten für das Systemupdate werden anschließend heruntergeladen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Die Beschriftung des Buttons ändert sich nach Abschluss des Vorgangs.

- g) Drücken Sie auf **<Jetzt aktualisieren>** (linker Button).

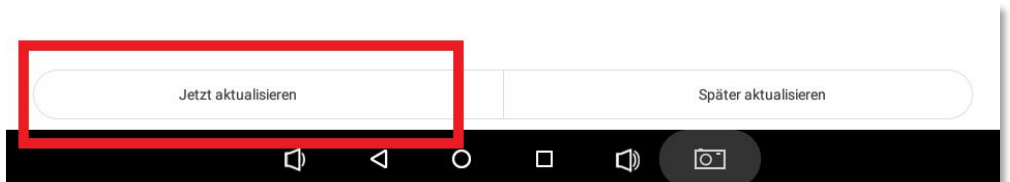


Der anschließend erscheinende Sicherheitshinweis betrifft das XORO MegaPAD nicht, da dieses keinen Akku besitzt. Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Updates an einer Stromquelle angeschlossen ist.

h) Bestätigen Sie den Sicherheitshinweis durch Drücken auf **<OK>**.

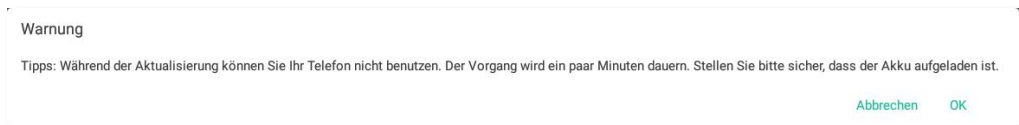

Das Update wird nun durchgeführt.

i) Gleichen Sie nach dem Update zur Sicherheit die nun angezeigte Build-Nummer mit der zuvor notierten Build-Nummer ab. Wenn die neue Build-Nummer ein aktuelleres Datum enthält, war das Update erfolgreich.

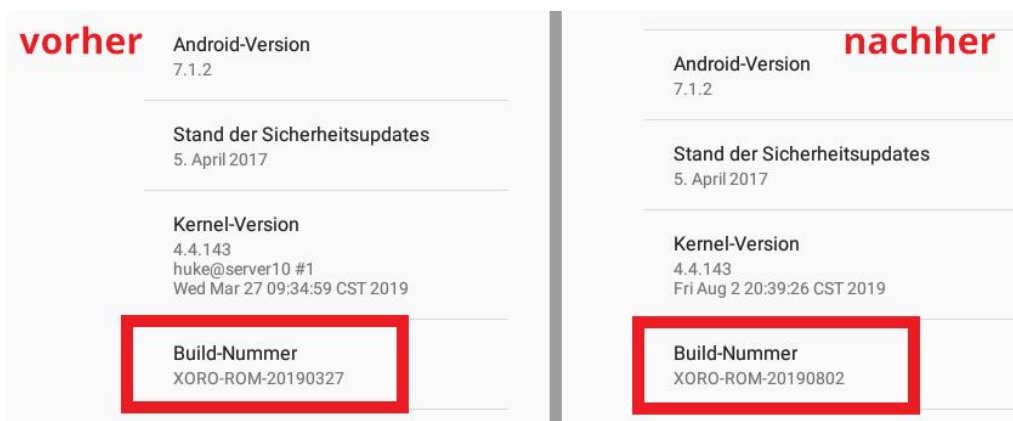

4. Kontaktieren Sie den Meyton Support

Kontaktieren Sie den Meyton Support, wenn Sie Fragen haben

- zur Bedienung Ihres Meyton Schießstandes
- zu technischen Störungen
- zu defekten Geräten
- zur Meyton ShootMaster II Software
- zum Linux Betriebssystem
- zu Ihrem Kunden-Login

Bevor sie den Meyton Support kontaktieren:

- Überprüfen Sie alle Punkte in den Fehlerbeseitigungen und in den FAQ.
- Bei Messfehlern/ Durchfliegern notieren Sie die Seriennummer des betroffenen Messrahmens. Sie finden die Seriennummer auf einem Aufkleber neben dem Anschluss des Messrahmens.
- Bei Software-Fragen/ Problemen notieren Sie die Versionen der Software auf der Workstation, auf den Messrahmen und auf den Steuer-PCs.
- Notieren Sie die Marke, die Modellbezeichnung und die Version von allen betroffenen Geräten von anderen Herstellern (Drucker, Computer, Beamer, Monitore, Geräten im Netzwerk, usw.).
- Formulieren Sie eine genaue Fehlerbeschreibung.
- Legen Sie Ihre Kundennummer bereit. Sie finden Ihre Kundennummer in allen Liefersdokumenten von Meyton. Geben Sie nicht die Kundennummer an, die Sie von unseren regionalen Partnern oder Vertriebspartnern erhalten haben.

So kontaktieren Sie den Meyton Support

Sie können folgende Möglichkeiten nutzen, Meyton zu kontaktieren:

- Rufen Sie uns an unter **+49 (0) 5226 98 24 24 oder 25** von Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:00 Uhr (werktags, Kosten entsprechend der Preisliste Ihres Telefonanbieters für Gespräche in das deutsche Festnetz)
- Nutzen Sie das Kontaktformular auf <http://support.meyton.info>
- Nutzen Sie das Forum auf <http://forum.meyton.info>